

**LVZ 680 PLUS**

**LZ 700 PLUS**

**Myčka nádobí**

Návod k instalaci a obsluze



Vážený zákazníku,  
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti  
Indesit Company, SpA.

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company, SpA ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventuálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Pro zajištění trvalé ÚČINNOSTI a BEZPEČNOSTI tohoto zařízení doporučujeme:

- Obracejte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Je nutné používat pouze originální náhradní díly.

CZ

LVZ 680 PLUS  
LZ 700 PLUS

### Obsah

#### Instalace, 4-5

Umístění a vyrovnání  
Připojení vody a elektřiny  
Technické údaje

#### Popis myčky, 6

Celkový pohled  
Ovládací panel

#### Vložení nádobí do košů, 7

Spodní koš  
Košík na příbory  
Horní koš

#### Zapnutí a použití, 8

Zapnutí myčky  
Přidání mycího prostředku  
Doplňkové funkce

#### Mycí programy, 9

Tabulka mycích programů

#### Leštící přípravek a změkčovací sůl, 10

Přidání leštícího přípravku  
Přidání změkčovací soli

#### Péče a údržba, 11

Uzavření přívodu vody a přívodu elektřiny  
Vyčištění myčky  
Zamezení nepříjemných pachů  
Vyčištění ostřikovacích ramen  
Čištění filtrů  
Pokud nebudete myčku delší dobu používat

#### Bezpečnostní opatření a pokyny, 12

Obecné bezpečnostní opatření  
Likvidace  
Úspora energie a ochrana životního prostředí

#### Řešení problémů, 13

#### Servis, 14

Předtím, než zavoláte na servis

# Instalace

! Tento návod k obsluze si uložte prosím na bezpečné místo. Pokud budete zařízení prodávat nebo stěhovat, dbejte na to, aby byl tento návod vždy k dispozici, aby nový majitel mohl být informován o použití tohoto zařízení.

! Tento návod k použití se přečtěte pečlivě; obsahuje důležité informace, které se týkají bezpečné instalace, použití a údržby tohoto spotřebiče.

! Pokud je přístroj z jakýchkoliv důvodů přenášen, snažte se ho udržet ve vodorovné poloze. Pouze v případě, že je to opravdu nezbytné, jej můžete položit na zadní stranu.

## Umístění a vyrovnání

1. Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda-li nebyl během přepravy jakkoli poškozen. Pokud ano, kontaktujte prodejce a přepravce a nepokračujte v instalaci.


2. Myčku umístěte tak, aby boční stěny a zadní panel byly v kontaktu se sousedními skříněmi nebo se zdí. Tento spotřebič může být také umístěn pod pracovní desku (viz *Montážní list*).

3. Myčku umístěte na rovnou a pevnou podlahu. Pokud je podlaha nerovná, můžete pomocí předních nožek myčku vyrovnat do horizontální polohy (úhel naklonění nesmí přesáhnout dva stupně). Pokud je přístroj postaven dobře, je méně náchylný na posouvání při chodu a způsobuje menší vibrace a hluk.

4. Nastavte výšku zadních nožek z přední strany zařízení\*: šroubovákem utáhněte nebo povolte šrouby ve spodní části myčky.

## Připojení vody a elektřiny

! Připojení vody a elektřiny by mělo být prováděno pouze kvalifikovaným odborníkem.

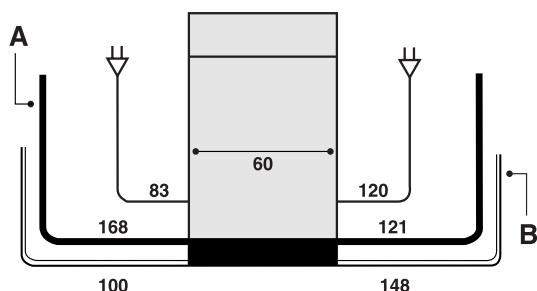

! Myčka nádobí by nesmí stát na hadici přívodu vody ani na síťovém přívodu.

Přívodní hadice (A), odtoková hadice (B) a kabel napájení elektrickým proudem mohou být umístěny vlevo nebo vpravo od přístroje tak, aby umožnili co nejlepší instalaci přístroje (viz *obrázek*).

## Připojení hadice pro přívod vody

- Pro správné připojení přívodu studené vody: dříve než připevníte hadici, pusťte vodu, dokud nebude perfektně čistá, aby se zabránilo zanesení přístroje případnými nečistotami ve vodě; po provedení tohoto úkonu našroubujte přívodní hadici těsně na 3/4 plynovou přípojku se závitem.
- Pro správné připojení přívodu teplé vody: Vaše myčka může být zásobena teplou vodou z hlavního přívodu (pokud máte centrální tepelný systém s topením), která by neměla přesáhnout teplotu 60°C. Našroubujte hadice na přípojku jak je popsáno u připojení studené vody.

! Pokud přívodní hadice není dost dlouhá, kontaktujte specializovanou prodejnu nebo autorizovaného technika (viz *Servis*).

! Tlak vody musí být v rozmezí hodnot, stanovených v tabulce technických údajů (viz *níže*).

! Hadice nesmí být příliš ohnuta nebo stlačena.

## Ochrana před vytopením

Aby nemohlo dojít k vytopení, je myčka:


- vybavena systémem, který zablokuje přívod vody v případě anomálií nebo prosakování z vnitřku myčky.
- vybavena bezpečnostním zařízením pro zastavení vody *Water Stop*\*. Jinými slovy, má přívodní hadici, která se skládá z transparentní hadice vně a červené hadice uvnitř: obě hadice vydrží extrémně vysoký tlak. Jestliže však vnitřní hadice praskne, vnější hadice se zbarví do světle červené barvy a voda dále proudí v ní. Tak se zabrání jakémukoli úniku vody.

! Je velmi důležitá pravidelná kontrola vnější hadice: pokud je světle červená, musí být vyměněna autorizovaným technikem, tak brzy jak jen to je možné (viz *Technická podpora*).

\* Dostupné pouze u vybraných modelů.

## Připojení odpadní hadice

Připojte odpadní hadici (bez ohýbání či zalomení) na odpadní potrubí nebo k odpadu o minimálním průměru 4 cm. Popřípadě ji můžete přehodit přes okraj umyvadla nebo vany; volný konec hadice nesmí zůstat ponořený ve vodě.

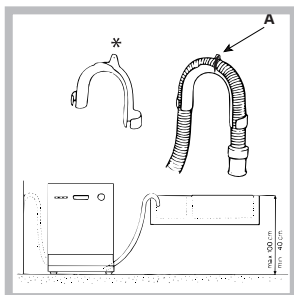

Speciální umělohmotné kolínko\* usnadňuje nalezení nejvhodnějšího umístění: připevněte ohyb bezpečně ke zdi tak, aby se hadice nemohla pohnout a volně vystřikovat špinavou vodu. Část hadice označená písmenem (A) by měla být v rozmezí 40 – 100 cm nad zemí (viz obrázek).

! Doporučujeme nepoužívat prodlužovací hadice.

## Elektrické připojení

Před zapojením do elektrické sítě se ujistěte, že:

- síťová zásuvka je opatřena uzemněním a je kompatibilní s myčkou;
- síťová zásuvka může být zatížena maximálním příkonem pračky uvedeným v tabulce technických údajů umístěné na vnitřní straně dvířek (viz *Popis myčky*);
- síťová zásuvka má odpovídající parametry zatížení podle tabulky na vnitřní straně dvířek;
- zástrčka se hodí do zásuvky. Pokud tomu tak není, požádejte autorizovaného technika na výměnu zástrčky (viz *Servis*); nepoužívejte prodlužovací kabely či rozvojky.

! Zásuvka a síťový přívod musí být po instalování pračky lehce přístupné.

! Kabel nesmí být ohnutý ani zlomený.

! Kabel musí být pravidelně kontrolován a smí být vyměněn pouze autorizovaným odborníkem (viz *Servis*).



! Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti, pokud nebudou tato opatření a pravidla respektována.

## Doporučení ohledně prvního mycího cyklu

Po nainstalování myčky, těsně než se rozeběhne první mycí program, naplňte kompletně zásobník soli vodou a přidejte asi 2 kg soli (viz *Lešticí přípravek a změkčovací sůl*). Voda by měla přetéci, to je normální a není to důvod k obavám. Je také normální, že indikátor MÁLO SOLI\* bliká ještě pár cyklů poté, co sůl již byla doplněna.

## Anti-kondenzační pásek\*


Po instalaci myčky otevřete dvířka a nalepte přílnavý průhledný pásek na spodní přední část dřevěné pracovní desky, aby byla chráněna před případnou kondenzací vlhkosti.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
<b>Rozměry</b>	šířka 59,5 cm výška 82 cm hloubka 57 cm
<b>Kapacita</b>	12 standardních souprav nádobí
<b>Tlak připojení vody</b>	30 kPa÷1MPa (0.3÷10barů) 4.3 psi - 145 psi
<b>Elektrické připojení</b>	Viz typový štítek myčky
<b>Maximální příkon</b>	Viz typový štítek myčky
<b>Pojistka</b>	Viz typový štítek myčky
  	Tato myčka vyhovuje následujícím směrnici Evropského Hospodářského společenství: 72/23/EEC z 19/02/1973 (o nízkém napětí) a následným úpravám; - 89/336/EEC z 03/05/1989 (o elektromagnetické kompatibilitě) a následným úpravám; - 97/17/EC (označení)

\* Dostupné pouze u vybraných modelů.


# Popis myčky

## Celkový pohled

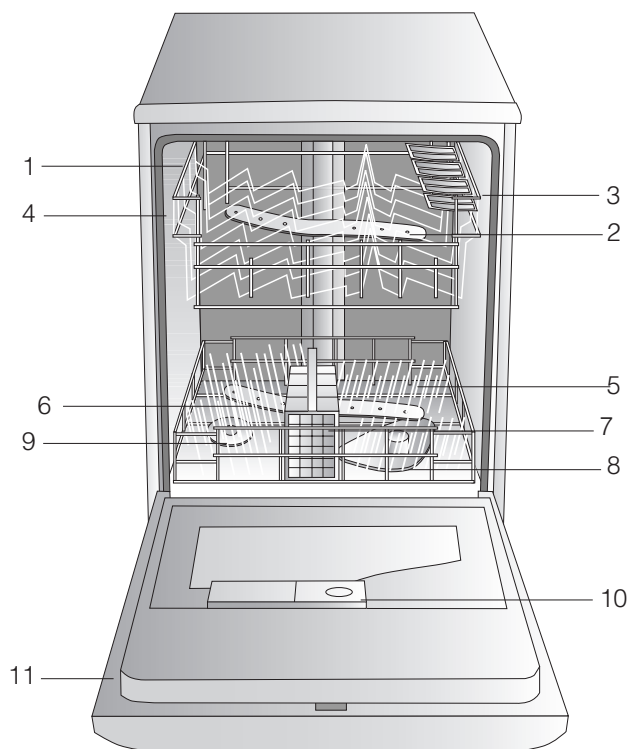


1. Horní koš
2. Horní ostřikovací rameno
3. Sklápěcí přihrádka
4. Seřizování výšky koše
5. Dolní koš
6. Dolní ostřikovací rameno
7. Košík na příbory
8. Filtr
9. Dávkovač soli
10. Zásobníky čistícího a leštícího prostředku
11. Typový štítek

## Ovládací panel

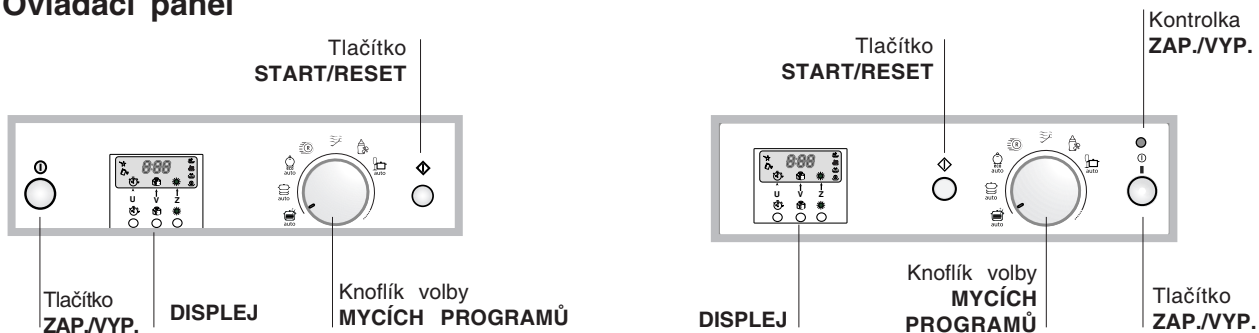

## Displej

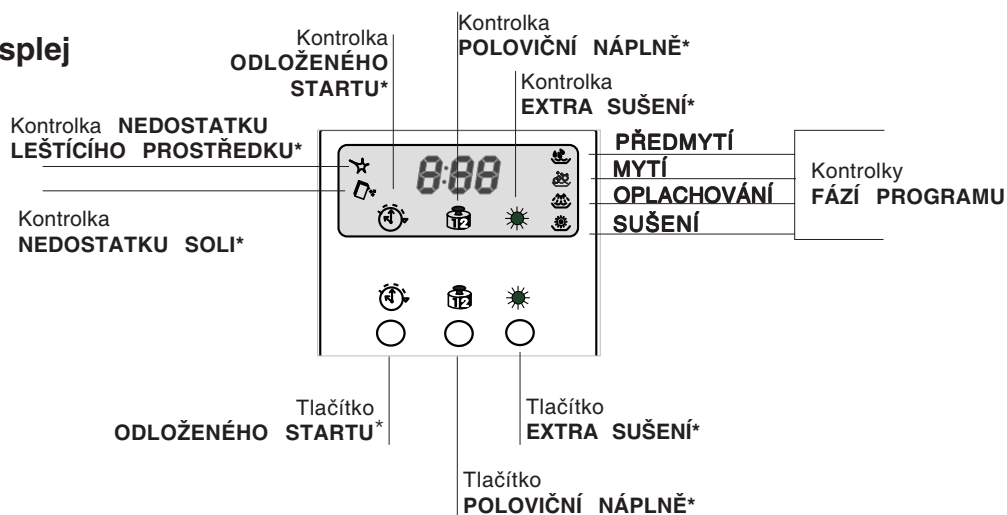

\* Dostupné pouze u vybraných modelů.

# Naplnění košů

! Před vložením do koše odstraňte veškeré zbytky jídla z nádobí, připálené zbytky na pánvích apod. nechejte odmáčet a vylijte zbytky tekutin z hrnků a skleniček. Po naplnění myčky zkontrolujte, zda se může ostříkovací rameno volně otáčet.

## Spodní koš

Sem dejte nádobí, které se hůře myje (podívejte se na "Příklady naplnění") a použijte sklápěcí podpěrku\*, pokud je potřeba.


- Talíře a pokličky: umísťte po stranách koše.
- Pánve a mísy: umísťte vždy dnem vzhůru.
- Velmi hluboké nádoby: umísťte šikmo.

Kvůli zajištění dobrého mytí a sušení je povrch dolního koše více nerovný než povrch horního košíku.

## Košík na příbory

Typ košíku na příbory je závislý na modelu myčky.

! Nože a všechny ostatní ostré kuchyňské potřeby by měly být umísťovány do košíku ostřím dolů.

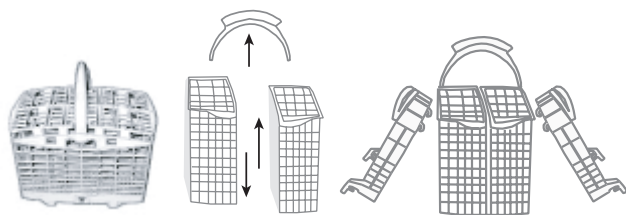

Pro rozdělení centrálního koše\* na dvě poloviny: vytáhněte držadlo. Dvě oddělitelné postranní přihrádky\* můžete zavěsit na horní nebo dolní koš.


Dvě mřížky\* můžete vložit do koše a oddělit tak různé druhy příborů: umístěte kusy příborů do odpovídajících oddělení držadly na spodek.

## Horní koš


Tento koš naplníte choulostivým a lehkým nádobím: skleničky, hrníčky, podšálky, malé salátové mísy, pánve, a malé pánvičky, které nejsou příliš znečištěné (podívejte se na "Příklady naplnění").

- Lehké nádoby: umístěte je tak, aby se nemohlo pohnout při tryskání vody.
- Hrnky a pohárky: umístěte je na sklápěcí přihrádku\*\*.
- Dlouhé ostré nože a servírovací náčiní: umístěte je na sklápěcí přihrádku\*\*.

## Nastavení výšky horního koše

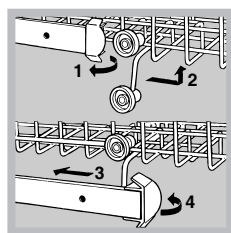


Kvůli lehčímu vkládání nádobí můžete horní koš posouvat nahoru či dolů. Otevřete levou a pravou stopku posuvacích lišt a vytáhněte horní koš: posuňte jej nahoru nebo dolů dle potřeby, zasuňte jej po posuvacích lištách zpět dokud přední kolečka nejsou na místě a zavřete stopky (viz obrázek).

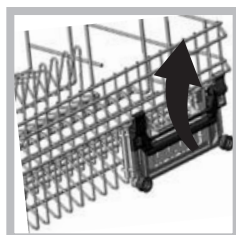


Pokud je koš vybaven zacvakávacími držadly\* (viz obrázek), pak je pro nastavení výšky vytáhněte nahoru nebo dolů.


## Příklady naplnění horního koše

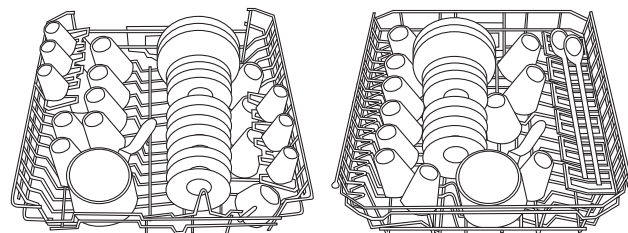

## Příklady naplnění dolního koše

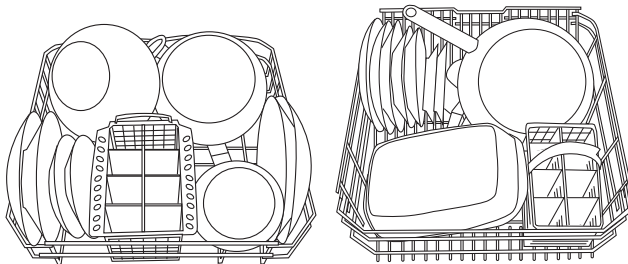

## "Baby" sklápěcí přihrádka\*\*

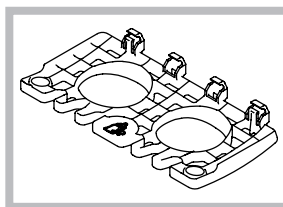

U myček s programem "Baby" je dodávána sklápěcí přihrádka pro mytí lahví, dudlíků a kousacích kroužků.

## Věci, které byste neměli umývat v myčce

- Dřevěné předměty, předměty s držadly ze dřeva či z rohoviny nebo předměty s přilepenými částmi.
- Předměty z hliníku, mědi, mosazi, slitiny cínu nebo pocínované.
- Předměty z plastu, který není odolný proti vyšším teplotám.
- Starožitný nebo ručně malovaný porcelán.
- Starožitné stříbro. Jiné stříbro lze v myčce mýt, ale za použití jemného pracího cyklu. Zajistěte, aby se stříbro nedostalo do kontaktu s nádobím z jiných kovů.

! Pokud kupujete nádobí a příbory, doporučujeme, abyste se ujistili, že je můžete mýt v myčce.

## Mytí držadel\*

Pro umytí držadel horního a dolního koše: odstraňte dvě upevňovací svorky, vytáhněte držadla a opláchněte je pod tekoucí vodou, pak je připevněte zpět za použití těch samých svorek.

\* Dostupné pouze u vybraných modelů.

\*\* Počet a pozice mohou být variabilní.



# Zapnutí a použití

## Zapnutí myčky

1. Zapněte přívod vody
2. Zmáčknete tlačítko ZAP./VYP.: rozsvítí se indikátor.
3. Odměřte a vložte mycí prostředek (viz níže).
4. Naplňte koše (viz *Naplnění košů*).
5. Zvolte mycí program stisknutím tlačítka VOLBY MYCÍHO PROGRAMU. Rozsvítí se odpovídající indikátor.
6. Zvolte další funkce (viz níže).
7. Zapněte cyklus stisknutím tlačítka START/RESET: ozve se kontrolní pípnutí. Kontrolky FÁZE PROGRAMU indikují průběh cyklu: předmývání, mytí, oplachování a sušení.
8. Na konci programu uslyšíte tři krátká pípnutí a na displeji se objeví END. Vypněte přístroj stisknutím tlačítka ZAP./VYP., uzavřete přívod vody a odpojte zařízení od sítě.
9. Počkejte pár minut než vyndáte nádoby, abyste se nespálili. Vyprázdněte koše, nejprve spodní koš.

### Demo\*

Pokud se na displeji objeví dON, znamená to, že přístroj je v demonstračním režimu. Abyste jej deaktivovali, stiskněte současně tlačítka START/RESET a ZAP./VYP.: na displeji by se mělo objevit dOF.

### Úprava mycího programu za chodu

Pokud jste udělali chybu při volbě programu, můžete program změnit, ale pouze pokud právě začal: stiskněte a držte tlačítko START/RESET po dobu 4 sekund. Po jednom dlouhém a třech krátkých pípnutích zhasne indikátor FÁZE PROGRAMU. Zvolte nový program a zapněte přístroj stisknutím tlačítka START/RESET.

### Přidání dalšího nádobí

Stiskněte tlačítko ZAP./VYP. a otevřete dvířka, dávejte přitom pozor na horkou páru, a vložte další nádoby do myčky. Opět stiskněte tlačítko ZAP./VYP.: program pokračuje od místa, kde byl přerušen.

### Náhodná přerušení


Pokud v průběhu mytí otevřete dvířka či dojde k výpadku proudu, cyklus se přeruší. Po jejich zavření či obnovení dodávky proudu začne znovu od bodu přerušení.

### Přidání mycího prostředku

Úspěšné mytí také závisí na správném množství mycího prostředku, doporučeného výrobcem. Překročení doporučeného množství neovlivní efektivnost mytí a navíc znečišťuje životní prostředí.

příhrádka A: Mycí prostředek  
příhrádka B: Prostředek pro předmytí

1. Otevřete kryt C stisknutím tlačítka D.
2. Vložte správné množství mycího prostředku podle tabulky mycích cyklů:

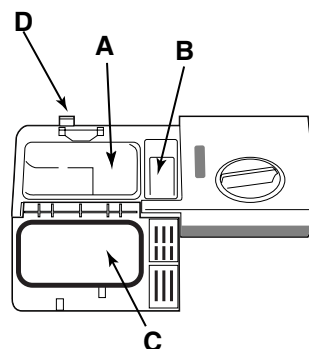

- pro práškové mycí prostředky použijte příhrádky A a B

- pro mycí prostředky v tabletách použijte příhrádku A a dno myčky; např. pokud program vyžaduje 1 tabletu, vložte ji do příhrádky A a zavřete víko; pokud potřebuje dvě tablety, druhou vložte na dno myčky.

3. Odstraňte zbytky mycího prostředku z rohů příhrádek a zavřete kryt, až zacvakne.

## Doplňkové funkce

### Odložený start

Je možné odložit začátek mycího cyklu o dobu 1 až 24 hodin.

1. Stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START: pokaždé když je stisknete, objeví se nastavený čas na displeji a rozsvítí se indikátor odloženého startu.
2. Zvolte mycí program a stiskněte START/RESET: po pípnutí začne odpočítávání času.
3. Jakmile vyprší doba zpoždění, indikátor zhasne a začne mycí cyklus.

Abyste nastavili dobu odloženého startu a zvolili kratší časovou periodu, stiskněte tlačítko ODLOŽENÉHO STARTU. Chcete-li jej zrušit, tiskněte toto tlačítko opakovaně, až se zahájí mycí program a rozsvítí se indikátor FÁZE PROGRAMU odpovídající odstartování programu.

### Poloviční náplň v horním koši\*

Pokud nemáte k umytí velké množství nádobí, můžete použít funkci poloviční náplně, dosáhnete tak úspory vody, energie a mycího prostředku. Před zvolením mycího programu stiskněte opakovaně tlačítko POLOVIČNÍ NÁPLNĚ: rozsvítí se kontrolka a mytí bude probíhat pouze v horním nebo spodním koši. Nezapomeňte naplnit pouze horní nebo spodní koš a použijte snížené množství mycího prostředku.

! V tomto případě je lepší použít mycí prostředek v prášku.

### Extra sušení\*

Chcete-li mít jistotu, že nádoby bude po skončení programu mytí naprosto suché, stiskněte před zvolením programu tlačítko EXTRA SUŠENÍ. Ozve se prodloužené pípnutí, které indikuje, že byla zvolena tato funkce. Krátké pípnutí se ozve, když tuto funkci zrušíte.

! Pokud zvolíte funkci extra sušení, program bude trvat déle.

\* Dostupné pouze u vybraných modelů.










# Mycí programy

## Tabulka mycích programů

! Myčky Ariston jsou vybaveny automatickým systémem čištění filtrů, což může prodloužit dobu trvání programu.

! Programy AUTO: Tento model myčky je vybaven speciálním senzorem, který slouží k zhodnocení úrovně zašpinění nádobí a podle toho automaticky volí nejúčinnější a nejehospodárnější mycí program. Doba trvání automatického mycího programu může být vzhledem k této činnosti senzoru různá.

Instrukce pro zvolení mycího cyklu	Mycí cyklus	Mycí prostředek (A) = přihrádka A (B) = přihrádka B			Předmytí	Sušení	Trvání mycího cyklu (tolerance +/- 10 %)
		Prášek	Tekutina	Tablety			
Extrémně znečištěné pánve a nádobí (nepoužívat na křehké nádobí).	 AUTO Intenzivní	30 g (A) 5 g (B)	30 ml (A) 5 ml (B)	1 (A) 1 (na dno myčky)	•	•	120'
Normálně znečištěné pánve a nádobí. Standardní denní program.	 AUTO Normální	30 g (A)	30 ml (A)	1 (A)		•	88'
Cyklus příznivý pro životní prostředí s nízkou spotřebou energie, vhodný pro pánve a nádobí.	 AUTO Eco	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	145'
Ekonomický a rychlý cyklus použitelný pro mírně zašpiněné nádobí. (Spusťte cyklus ihned po použití nádobí.)	 Rychlý	25 g (A)	25 ml (A)				24'
Předběžný mycí cyklus pro nádobí, pokud budete přidávat další nádobí později.	 Namáčení						12'
Desinfekční mycí cyklus vhodný pro mytí lahví, kroužků a dudlíků spolu se šálky, podšálky, skleničkami a příbory. Naplňte předměty horní koš.	 Baby péče	20 g (A)	20 ml (A)				60'
Rozdílné mytí ve dvou koších, choulostivé a skleněné nádobí v horním koši a intenzivní mytí hrnců a pánví v dolním koši.	 AUTO Mytí Duo	25 g (A) 5 g (B)	25 ml (A) 5 ml (B)	1 (A)	•	•	108'

### Poznámka

Pro jednodušší odhad při dávkování mycího prostředku je dobré, zapamatovat si toto:

1 polévková lžice = 15 gramů prášku = přibližně 15 ml tekutiny

1 lžička = 5 gramů prášku = přibližně 5 ml tekutiny

# Lešticí přípravek a změkčovací sůl

! Používejte pouze produkty, které byly navrženy speciálně pro myčky.  
Nepoužívejte stolní nebo technickou sůl.


! Pokud používáte multifunkční tablety (2-v-1, 3-v-1, 4-v-1) není nutné přidávat lešticí prostředek, nicméně doporučujeme přidat sůl, obzvláště pokud žijete v prostředí s tvrdou nebo velmi tvrdou vodou. Pokud nepřidáte ani sůl ani lešticí prostředek, automaticky budou trvale blikat kontrolky NEDOSTATKU SOLI a NEDOSTATKU LEŠTÍČÍHO PROSTŘEDKU.

## Naplnění lešticího prostředku

Lešticí (oplachovací) prostředek usnadňuje nádobi uschnout, jelikož voda z povrchu stéká rychleji a nezanechává kapičky nebo fleky.

Měli byste naplnit zásobník lešticího prostředku:

- vždy když kontrolka (H) signalizuje, že zásobník je prázdný. Svítící kontrolka: naplňte lešticím prostředkem; neosvětlená kontrolka: není potřeba doplňovat lešticí prostředek.
- pokud bliká na panelu kontrolka NEDOSTATKU LEŠTÍČÍHO PROSTŘEDKU\*;

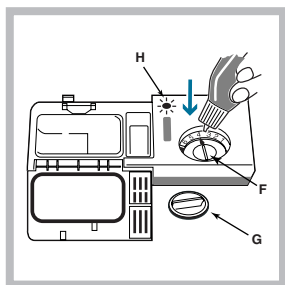

1. Otevřete zásobník otočením víčka (G) proti směru hodinových ručiček.
2. Nalijte lešticí prostředek a ujistěte se, že nepřetéká ze zásobníku. Pokud se tak stane, setřete ihned zbytky houbičkou.
3. Zašroubujte víčko zpět.

## Nastavení množství lešticího prostředku

Pokud nejste úplně spokojeni s výsledky mytí nebo sušení, zkuste nastavit správné množství lešticího prostředku. Použijte šroubovák k otočení nastavení dávkovače na jednu ze 6 přednastavených možností (standardně je nastaveno na pozici 4):

- pokud jsou na nádobí bílé proužky a čmouhy, nastavte dávkovač na nižší hodnotu (1-3).
- pokud na nádobí zůstávají kapy vody nebo vápenné usazeniny po ukončení programu, nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (4-6).


! Pokud používáte multifunkční tablety (2-v-1, 3-v-1, 4-v-1) a chcete zlepšit sušení, naplňte zásobník a nastavte dávkovač na 2.

## Naplnění změkčovací soli

Abyste dosáhli nejlepších možných výsledků při mytí, dbejte na to, aby zásobník nebyl nikdy prázdný. Změkčovací sůl zmenšuje tvrdost vody, a tím zabraňuje usazování vodního kamene na nádobí. Zásobník soli je umístěn ve spodní části myčky (viz *Popis myčky*) a měl by být naplněn:

- pokud nevidíte zelený plovák\*, když se podíváte na víčko zásobníku soli;

- pokud na panelu bliká kontrolka NEDOSTATKU SOLI\*;
- pokud Vaše myčka není vybavena ani plovákem, ani kontrolkou: přibližně po 30 mycích cyklech;

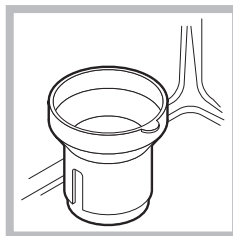

1. Odstraňte spodní koš a odšroubujte víčko zásobníku (v protisměru hodinových ručiček).
2. Pouze pro první cyklus při zahajování provozu: naplňte zásobník až po okraj vodou.
3. Správně umístěte dodávanou násypku (viz obrázek) a naplňte


zásobník až po okraj (přibližně 2 kg); je normální, že se vylije trošku vody.

4. Odstraňte násypku a zbytky soli a našroubujte pevně víčko zpět, aby voda během mycích programů nemohla do dávkovače pronikat (toto by mohlo nenávratně poškodit systém změkčování vody).

! Jakmile sůl naplníte, okamžitě zahajte mycí program, bez nádobí, aby se odstranily zbytky soli a zabránilo se tak korozi.

## Nastavení množství soli\*

Je možné nastavit množství soli v závislosti na tvrdosti vody ve Vašem prostředí (tuto informaci obdržíte od společnosti, která k Vám vodu dodává).

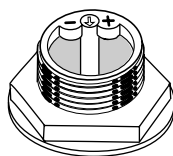

1. Odšroubujte víčko zásobníku soli.
2. Otočte šipku na zásobníku (viz obrázek) směrem k symbolu + nebo -, řiďte se tabulkou uvedenou níže.

Tvrdost vody			Poloha voliče	Spotřeba soli (g/program)	Počet programů (programy/ 2 kg)
*dH	*fH	mmol/l			
0-10	0-17	0-1.7	/	0	/
10-25	18-44	1.8-4.4	„-“	20	60
25-50	45-89	4.5-8.9	STŘED	40	40
> 50	> 89	> 8.9	„+“	60	25

Počáteční nastavení systému změkčování vody je na +.

- Pokud používáte multifunkční tablety (2-v-1, 3-v-1, 4-v-1) naplňte zásobník soli a nastavte dávkovač na -; pokud je tvrdost vody větší než 60°fH, nastavte dávkovač na +.

\* Dostupné pouze u vybraných modelů.