

WIXL 126

Pračka

Návod k instalaci a použití

 **INDESIT**



Návod k instalaci a obsluze

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA.

Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké činnosti a funkce od přístroje požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vaším pozdějším nárokům, nemůže být důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený český návod, který dodává firma Indesit Company, SpA ke svým dováženým výrobkům a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o eventálních opravách Vašeho výrobku pečlivě uschovejte pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního i pozáručního servisu.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší spokojenosti. V případě jejich nerespektování však nemůžeme uznat případnou reklamaci. Doporučujeme Vám po dobu záruční lhůty uchovat původní obaly k výrobku.

Než budete kontaktovat servisní středisko, pečlivě prostudujte návod k obsluze a záruční podmínky uvedené v záručním listě. Pokud bude při opravě zjištěno, že závada nespadá do záruky, uhradí vzniklé náklady zákazník.

Vážený zákazníku návod, který jste obdržel k našemu výrobku, vychází z všeobecného návodu pro celou výrobkovou řadu. Z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.

Pro zajištění trvalé účinnosti a bezpečnosti tohoto zařízení doporučujeme:

- Obracujte se pouze na servisní středisko autorizované výrobcem.
- Je nutné používat pouze originální náhradní díly.

CZ

WIXL 126

Obsah

Instalace, 4-5

Vybalení a vyvážení, 4
Připojení elektřiny a vody, 4-5
První prací cyklus, 5
Technické údaje, 5

Popis pračky, 6

Ovládací panel, 6
Kontrolky, 7

Zapnutí a programy, 8

Stručně: jak spustit program, 8
Tabulka s programy, 8

Uživatelská nastavení, 9

Nastavení teploty, 9
Funkce, 9

Prací prostředky a prádlo, 10

Dávkovač pracího prostředku, 10
Příprava prádla, 10
Speciální typy prádla, 10

Opatření a rady, 11

Obecné bezpečnostní opatření, 11
Recyklace a likvidace, 11
Úspora energie a respektování životního prostředí, 11

Péče a údržba, 12

Odpojení přívodu vody a elektřiny, 12
Čištění pračky, 12
Čištění dávkovače pracího prostředku, 12
Péče o dvířka a buben pračky, 12
Čištění čerpadla, 12
Kontrola hadice pro přívod vody, 12

Řešení problémů, 13

Servis, 14

Než se obrátíte na servisní středisko, 14

Instalace


! Uschovejte si tento návod k obsluze. Pokud budete pračku prodávat nebo přesunovat, ujistěte se, že návod k obsluze je k pračce přiložen, aby informoval nového vlastníka pračky o tom, jak pračku používat.

! Pečlivě si tento návod k obsluze přečtěte: obsahuje důležité informace o instalaci, používání a bezpečnosti.

Vybalení a vyvážení

Vybalení

1. Pračku vybalte.
2. Zkontrolujte, zda během transportu nedošlo k poškození pračky. Pokud je pračka poškozená, neinstalujte ji a obraťte se na vašeho prodejce.

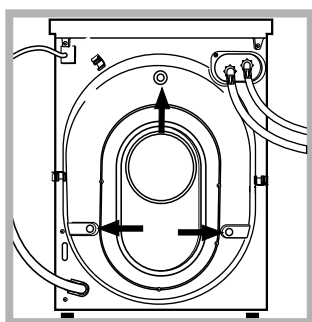

3. Odstraňte 3 ochranné šrouby a pryžovou podložku s příslušnou rozpěrkou umístěné na zadním panelu pračky (viz obrázek).

4. Utěsnňte otvory po šroubech přiloženými plastovými záplékami.


5. Použijte přiloženou krytku k utěsnění třech otvorů, ve kterých byla zasunuta za účelem transportu síťová vidlice, umístěno dola vpravo na zadní části přístroje.

5. Všechny součásti si pečlivě uschovejte: budete je opět potřebovat, pokud budete muset pračku přemístit na jiné místo.

! Balící materiál není hračka pro děti.

Vyvážení

Pokud nejsou správně nastaveny dvě přední nožky, může pračka při provozu vydávat hluk.

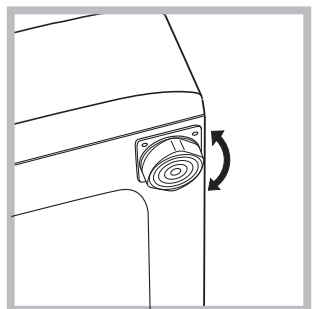


1. Pračku umístěte na rovnou, stabilní podlahu. Neopírejte ji o stěny, nábytek nebo jiné předměty.

2. Pokud není podlaha perfektně rovná, kompenzujte jakékoliv nerovnosti utáhnutím nebo vyšroubováním nastavitelných předních nožek (viz obrázek); úhel náklonu měřený vzhledem k podlaze nesmí přesáhnout 2°.

Pokud pračku správně vyvážíte, zajistíte její stabilitu a vyhnete se tak jakýmkoliv vibracím, hluku nebo posunování během provozu. Pokud pračku umístíte na připevněný nebo volně položený koberec, nastavte podpěry tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor pod pračkou pro větrání.


Připojení elektřiny a vody

Připojení hadice pro přívod vody

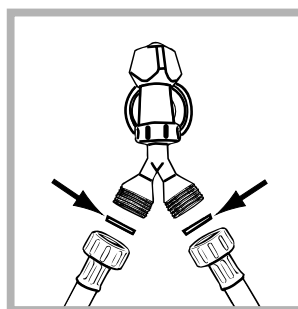

1. Na konec přívodní hadice nasadte přiložené gumové těsnění a filtrační sítko a přišroubujte k přívodu studené vody pomocí 3/4" přípojky. Pevně dotáhněte ke kohoutku. Přívod vody označený **C** musí být připojen na přívod studené vody, hadice označená **H** musí být připojena na přívod horké vody. Obě hadice mohou být připojeny také

pouze ke studené vodě, použijte speciální **Y** propojovací rozdvojkou, přiloženou k zařízení (viz obrázek). Před připojením hadice nechte trochu vody odtéci, dokud neteče zcela čistá.

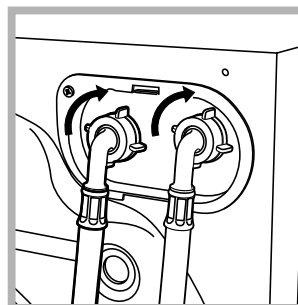


2. Druhý konec hadice pro studenou vodu přišroubujte na přívodku studené vody umístěné vpravo nahoře na zadní stěně zařízení (viz obrázek).

3. Ujistěte se, že hadice není zalomená nebo ohnutá.


! Přívodní tlak vody musí odpovídat rozmezí hodnot uvedených v tabulce technických údajů (viz tab. na následující straně).

! Pokud není hadice pro přívod vody dostatečně dlouhá, obraťte se na obchodníka nebo na autorizovaného opraváře.

Připojení hadice pro odvod vody

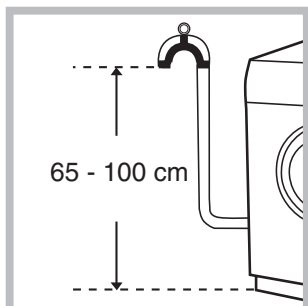

Hadici pro odvod vody umístěte přes okraj umyvadla, vany, nebo ji připojte k odtokovému kanálu. Hadice nesmí být zalomena a její konec musí být ve výši 65 - 100 cm od podlahy. Volný konec hadice nesmí být umístěn pod hladinou vody.

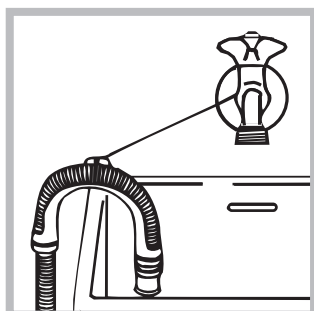

Pro upevnění hadice k okraji vany nebo umyvadla použijte upevňovací systém (viz obrázek), kterým hadici připevníte ke kohoutku.

! Nedoporučujeme používat prodlužovací hadice; v případě naprosté nutnosti použijte prodlužovací hadici, která musí mít stejný průměr jako hadice originální a nesmí být delší než 150 cm.

Elektrické připojení

Před připojením zařízení k síti se ujistěte, že:

- zásuvka je uzemněna a její parametry odpovídají platným normám.
- zásuvka může být zatížena maximálním příkonem pračky, uvedeným v tabulce technických údajů (viz *vpravo*).
- Napětí v zásuvce musí být též rozmezí uvedeném v tabulce technických údajů (viz *vpravo*).
- Zásuvka elektrického proudu je kompatibilní s vidlicí síťového přívodu pračky. Pokud tomu tak není, požádejte technika autorizovaného servisu o výměnu vidlice.

! Pračka se nesmí instalovat ve venkovním prostředí, a to ani na místě, které je zakryto přístřeškem. Je totiž velice nebezpečné vystavit pračku působení deště nebo bouřky.

! Při umístění pračky zajistěte, aby zásuvka ve zdi byla snadno přístupná.

! Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozdvojky.

! Síťový přívod nesmí být nijak zalomen nebo nebezpečně stisknut.



! Síťový přívod může být vyměněn pouze autorizovaným servisním pracovníkem.

Varování! *Výrobce se zřeká jakékoliv odpovědnosti, pokud tato pravidla nebudou respektována.*

První prací cyklus

Jakmile byla pračka nainstalována, spusťte před zahájením jejího používání prací cyklus s přidáním pracího prostředku a bez prádla. Prací cyklus nastavte na 90°C a bez předpírky.

Technické údaje

Model	WIXL 126
Rozměry	šířka 59.5 cm výška 85 cm hloubka 56.5 cm
Kapacita	1-6 kg prádla
Elektrické připojení	napětí 230/240 V 50 Hz maximální příkon 2050 W
Přípojka vody	maximální tlak 1 MPa (10 barů) minimální tlak 0.05 MPa (0.5 baru) kapacita bubny 52 l
Rychlost otáček	až 1200 otáček/min.
Kontrolní programy podle nařízení IEC 456	2 programy, teplota 60°C; maximální váha prádla 6 kg
 	Tento spotřebič vyhovuje nařízením Evropského společenství: - 72/23/CEE z 19/02/73 (o nízkém napětí) a následným úpravám - 89/336/CEE z 03/06/89 (o elektromagnetické kompatibilitě) a následným úpravám - 2002/96/CE

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření


Péče

Řešení problémů

Servis

Popis pračky

Ovládací panel

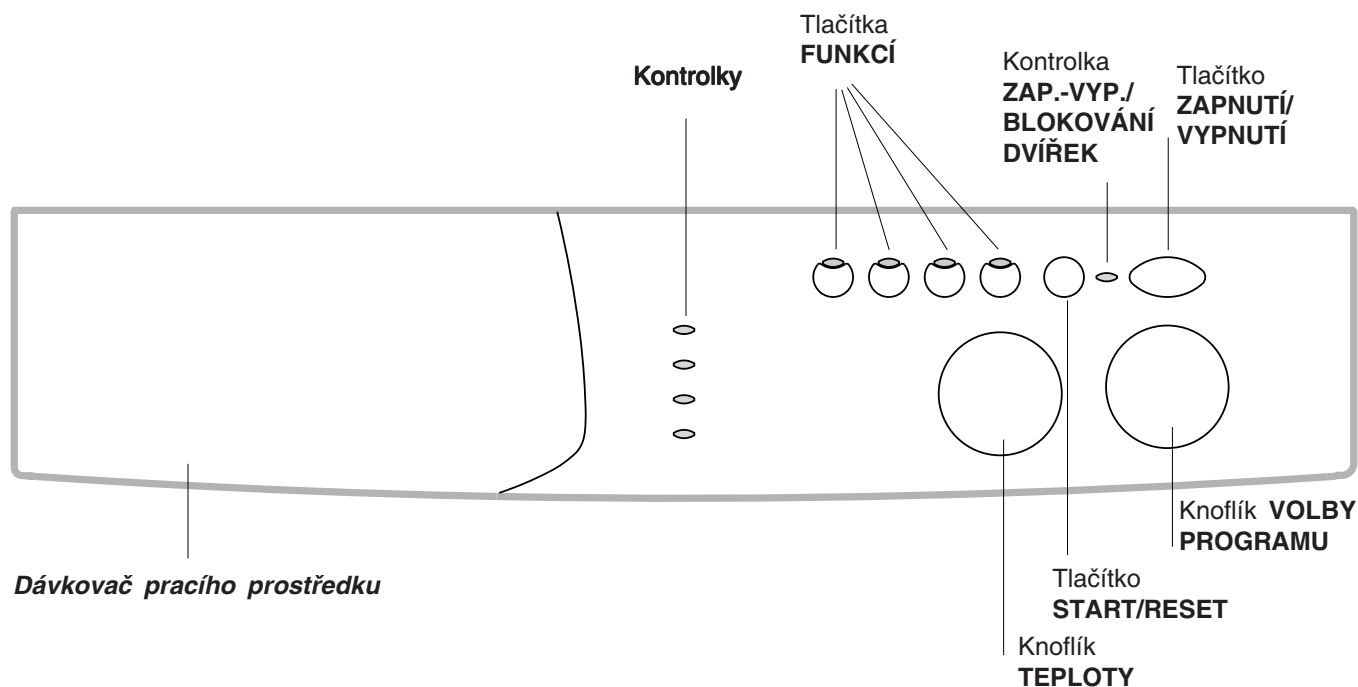

Dávkořač pracího prostředku: pro přidání pracího prostředku a aviváže.

KONTROLKY: indikují, která fáze pracího programu probíhá. Pokud je nastavena funkce odloženého startu, bude indikován čas zbývající do zahájení programu.

Tlačítka **FUNKCÍ:** volba dostupných funkcí. Knoflík odpovídající zvolené funkci zůstane svítit.

Knoflík VOLBY TEPLOTY: nastavení teploty nebo praní ve studené vodě.

Tlačítka **START/RESET:** zahájení programů nebo zrušení nesprávného nastavení.

Kontrolka **ZAP.-VYP./BLOKOVÁNÍ DVÍŘEK:** indikace, zda je pračka zapnutá a zda lze otevřít dvířka pračky.

Tlačítka **ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:** zapnutí a vypnutí pračky.

Knoflík **VOLBY PROGRAMU:** volba pracích programů. Knoflík se v průběhu programu neotáčí.

KONTROLKY

Kontrolky LED vám ukazují tyto následující důležité informace:

Nastavení odloženého startu:

Pokud je zapnuta funkce Odložení praní (viz strana 9), tak jakmile stisknete tlačítko Start, začne blikat odpovídající kontrolka:



Jak ubíhá čas, bude indikována zbývající doba tím, že začne blikat odpovídající kontrolka:



Jakmile nastavená doba uplyne, blikající kontrolka zhasne a program se zahájí.

Probíhající fáze praní:

Kontrolky se v průběhu programu postupně rozsvěčují a tím indikují probíhající fáze praní:



Poznámka: během vypouštění vody se rozsvítí kontrolka pro odstředování.

Tlačítka funkcí

Mají podobný význam jako kontrolky. Pokud je vybrána nějaká funkce, rozsvítí se tlačítko této funkce. Pokud je vybrána funkce, která se neshoduje s vybraným programem, tlačítko začne blikat a zvolenou funkci nelze použít.

Pokud je nastavena funkce, která není kompatibilní s jinou, již dříve nastavenou funkcí, aktivuje se pouze naposledy zvolená funkce.

KONTROLKA ZAP.-VYP./ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK:

Pokud tato kontrolka svítí, dvířka jsou blokována, aby nešla náhodně otevřít. Jakmile začne kontrolka blikat, je možné dvířka otevřít.

! Pokud bliká kontrolka ZAP.-VYP./ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK spolu s jednou další jakoukoliv kontrolkou LED, znamená to, že pračka neběží správně (viz Řešení problémů).

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření


Péče


Řešení problémů

Servis




Zapnutí a programy

Stručně: jak spustit program

1. Pračku zapnete stisknutím tlačítka . Po zapnutí se rozsvítí na několik sekund všechny kontrolky a kontrolka ZAP.-VYP/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK začne blikat.
2. Vložte prádlo do pračky a zavřete dvířka spotřebiče.
3. Knoflíkem VOLBY PROGRAMU nastavte požadovaný prací program.
4. Nastavte teplotu vody.

5. Přidejte prací prostředek a aviváž.
6. Spusťte nastavený program stisknutím tlačítka START/RESET. Pro zrušení nastaveného programu držte toto tlačítko stisknuté nejméně 2 sekundy.
7. Po skončení programu začne kontrolka ZAP.-VYP/ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK blikat a dvířka pračky se mohou otevřít. Vyndejte prádlo a nechejte dvířka pračky otevřená, aby vyschl buben. Vypněte pračku stisknutím tlačítka .

Tabulka programů

Typ prádla a stupeň znečištění	Programy	Teplota	Prací prášek		Aviváž	Odstraňování skvrn/bělení	Délka programu	Popis pracovního cyklu
			Před.	Praní				
STANDARDNÍ								
Bavlna: Silně zašpiněné bílé prádlo (prostěradla, ubrusy)	1	90 °C	•	•	•	Delicate/Traditional	125	Předpírka, hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
Bavlna: Silně zašpiněné bílé a stálobarevné prádlo	2	60 °C		•	•	Delicate/Traditional	110	Hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
Bavlna: Silně zašpiněné bílé a barevné prádlo	2	40 °C		•	•	Delicate/Traditional	105	Hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
Bavlna: Mírně zašpiněné bílé prádlo a choulostivé barvy (košile, halenky, atd.)	3	40 °C		•	•	Delicate/Traditional	70	Hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
Syntetika: Silně zašpiněné stálobarevné prádlo (dětské prádlo, atd.)	4	50 °C		•	•	Delicate	75	Hlavní praní, máchání, odstředování s ochranou proti zmačkání nebo šetrné odstředování
Syntetika: Silně zašpiněné stálobarevné prádlo (dětské prádlo, atd.)	4	40 °C		•	•	Delicate	60	Hlavní praní, máchání, odstředování s ochranou proti zmačkání nebo šetrné odstředování
Syntetika: Choulostivé barvy (všechny druhy mírně zašpiněného prádla)	5	40 °C		•	•	Delicate	60	Hlavní praní, máchání, odstředování s ochranou proti zmačkání nebo šetrné odstředování
Vlna	6	40 °C		•	•		50	Hlavní praní, máchání, odstředování s ochranou proti zmačkání nebo šetrné odstředování
Velmi jemné látky (záclony, hedvábí, viskóza, atd.)	7	30 °C		•	•		45	Hlavní praní, máchání, odstředování s ochranou proti zmačkání nebo šetrné odstředování
TIME 4 YOU (ČAS PRO VÁS)								
Bavlna: Silně zašpiněné bílé a stálobarevné prádlo	8	60 °C		•	•		65	Hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
Bavlna: Mírně zašpiněné bílé prádlo a choulostivé barvy (košile, halenky, atd.)	9	40 °C		•	•		55	Hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
Syntetika: Choulostivé barvy (všechny druhy mírně zašpiněného prádla)	10	40 °C		•	•		40	Hlavní praní, máchání, šetrné odstředování
Choulostivé barvy (všechny druhy mírně zašpiněného prádla)	11	30 °C		•	•		30	Hlavní praní, máchání, šetrné odstředování
SPORT								
Sportovní obuv (MAX. 2 páry)	12	30 °C		•	•		50	Praní ve studené vodě (bez pracích prášků), hlavní praní, máchání, šetrné odstředování
Sportovní oblečení (tepláková souprava, šortky, atd.)	13	30 °C		•	•		60	Hlavní praní, máchání, odstředování, konečné odstředování
ČÁSTECNÉ PROGRAMY								
Máchání					•	Delicate/Traditional		Máchání a odstředování
Odstředování								Vypuštění vody a odstředování
Vypuštění vody								Vypuštění vody

Poznámka:

- Pro programy 8 a 9 doporučujeme, aby váha praného prádla nepřesáhla 3.5 kg
- Pro program 13 doporučujeme, aby váha praného prádla nepřesáhla 2 kg.
- Funkce „proti zmačkání prádla“: viz Snadné žehlení na další straně. Informace v tabulce jsou pouze informativní.

Speciální program

Denní program (program 11 pro syntetické látky) je navržen pro praní mírně špinavého prádla během krátké doby: program trvá pouze 30 minut a šetří energii a čas. Při tomto nastaveném programu (program 11, teplota 30°C) můžete prát různé druhy tkanin dohromady (kromě vlny a hedvábí) s maximální náplní 3 kg. Pro tento prací program doporučujeme použít tekutý prací prášek.

Nastavení teploty






Otočením knoflíku nastavování teploty nastavte teplotu praní (viz tabulka s programy na předchozí straně). Teplotu lze nastavit nižší, nebo dokonce i praní ve studené vodě ❄.

Funkce

Zapnutí funkcí:

1. stiskněte tlačítko požadované funkce podle tabulky níže;
2. funkce je aktivní, pokud tlačítko požadované funkce svítí.

Poznámka: Pokud tlačítko vybrané funkce bliká, znamená to, že tato funkce nemůže být vybrána pro nastavený program.

Funkce	Efekt	Komentář	Možno použít s těmito programy:
Odložení praní 	Odložení začátku praní až o 9 hodin.	Tiskněte toto tlačítko opakovaně, dokud se kontrolka odpovídající požadované době odložení praní nezapne. Při pátém stisknutí tuto funkci zrušíte. Pozn.: Jakmile stisknete tlačítko START/RESET, lze nastavenou dobu pouze snížit, pokud chcete provést změnu.	Všechny
Snadné žehlení 	Tato funkce snižuje míru pomačkání látek a usnadňuje tím žehlení.	Pokud nastavíte tuto funkci, programy 4, 5, 6, 7 skončí tím, že bude prádlo ponecháno ve vodě (ochrana před zmačkáním) a kontrolka fáze máchání  bude blikat. - pro ukončení tohoto cyklu, stiskněte tlačítko START/RESET; - pro spuštění pouze cyklu vypouštění vody nastavte knoflík na symbol  a stiskněte tlačítko START/RESET.	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a máchání.
Extra máchání 	Zvyšuje účinek máchání.	Tuto funkci doporučujeme použít, když je pračka plně naložena prádlem nebo pokud jste použili velké množství pracího prášku.	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 a máchání.
1200 600	Snižuje rychlost odstředování		Všechny programy kromě programu 7 a vypuštění vody

Instalace

Popis

Programy

Prací prostředky

Opatření

Péče


Řešení problémů

Servis

Prací prostředky a prádlo

Dávkovač pracího prostředku

Dobré výsledky praní také závisí na správném dávkování pracího prostředku: velké množství pracího prostředku nezajistí účinnější praní. Naopak se může prací prostředek hromadit uvnitř pračky a také dochází k většímu znečištění životního prostředí.

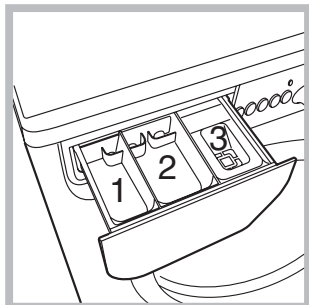

Otevřete dávkovač pracího prostředku, nasypete prací prostředek a vlijte aviváž následujícím způsobem:

Oddíl 1: prací prostředek pro předpírku (prášek)

Před naplněním pracího prostředku zkontrolujte, zda je vyjmuta zvláštní přihrádka 4.

Oddíl 2: prací prostředek pro vlastní praní (prášek nebo tekutý prací prostředek)

Tekutý prací prostředek by měl být do oddílu přidán bezprostředně před zahájením pracího cyklu.

Oddíl 3: další prostředky (aviváž atd.)

Aviváž by neměla přesáhnout mřížku.

! Nepoužívejte prostředek na ruční praní, mohlo by se vytvořit přílišné množství pěny.

Příprava prádla

- Prádlo rozdělte podle:
 - typu vlákna / symbolu na štítku
 - barvy - oddělte barevné prádlo od bílého
- Vyprázdněte všechny kapsy a zkontrolujte, zda knoflíky pevně drží
- Nepřekračujte limity pro hmotnost jedné várky prádla uvedené níže:
 - Silné, pevné prádlo: max. 6 kg
 - Syntetické prádlo: max. 2,5 kg
 - Choulostivé prádlo: max. 2 kg
 - Vlna: max 1,5 kg

Kolik jednotlivé kusy prádla váží?

- 1 prostěradlo 400 - 500 g
- 1 povlak na polštář 150 - 200 g
- 1 ubrus 400 - 500 g
- 1 župan 900 - 1200 g
- 1 ručník 150 - 250 g

Speciální typy prádla

Záclony: záclony složte a vložte je do povlaku na polštář nebo do síťovinového sáčku. Nepřekračujte polovinu jedné várky prádla. Použijte program 7, který automaticky neobsahuje cyklus ždímání.

Prošívání kabátů a větrovků: pokud jsou naplněny husím nebo kachním peřím, můžete je prát v pračce. Oděvy otočte naruby a vložte do pračky, max. 2-3 kg. Zopakujte cyklus máchání jednou nebo dvakrát a poté použijte cyklus jemného ždímání.

Vlna: abyste docílili co nejlepších výsledků, použijte speciální prací prostředek. Dbejte na to, abyste nepřekročili 1,5 kg.