


# SENCOR®

## Návod k obsluze

### PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRAVAČEM

**SD-530**

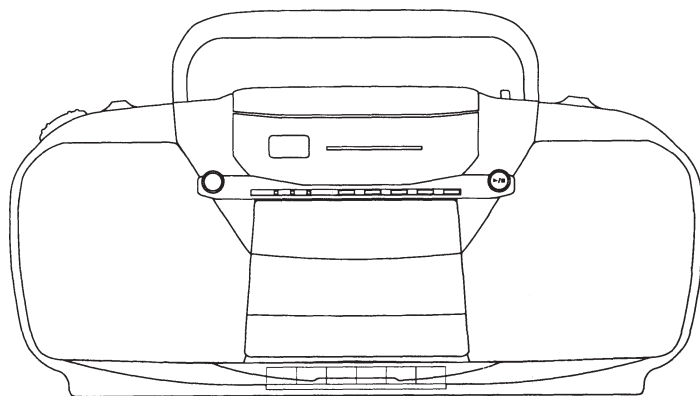

 <p>Symbol blesku v trojúhelníku varuje uživatele, že uvnitř přístroje se nachází „nebezpečné napětí“.</p>	<p><b>WARNING</b> RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</p> <p>UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NESNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (ANI ZADNÍ). PŘÍSTROJ NEOTVÍREJTE, UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL SÁM OPRAVIT. OPRAVU SVĚŘTE AUTORIZOVANÉMU SERVISU.</p>	 <p>Symbol vykřičníku v trojúhelníku vás upozorňuje, že k přístroji jsou přiloženy důležité instrukce k jeho obsluze.</p>
---	---	---

**VÝSTRAHA:** NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI, HROZÍ MOŽNOST VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU EL. PROUDEM. CHRAŇTE PŘED ÚČINKY KAPAJÍCÍ A STRÍKAJÍCÍ VODY.

## VÝSTRAHA

### VÝROBEK S LASEREM TŘÍDY 1

CLASS 1 LASER PRODUCT  
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1  
PRODUCTO LASER DE CLASE 1

CAUTION  
INVISIBLE LASER RADIATION  
WHEN OPEN AND INTERLOCKS  
DEFEATED.  
AVOID EXPOSURE TO BEAM



Tento přístroj obsahuje laserové zařízení s nízkým výkonem. PŘI NESPRÁVNÉM POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, STEJNĚ JAKO PŘI PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ JSOU POPSÁNY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE DOJÍT K NEBEZPEČNÉMU OZÁŘENÍ. POZOR: Neviditelné laserové záření při sejmutí krytu. Chraňte se před přímým zásahem laserovým paprskem.. NEBEZPEČÍ: Při odkrytování a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření.

## UPOZORNĚNÍ

Pro zajištění optimálního a bezpečného provozu dodržujte prosím následující pokyny.

### UMÍSTĚNÍ

- Nepoužívejte přístroj na místech, která jsou extrémně horká, chladná, prašná nebo vlhká.
- Umístěte přístroj na vodorovnou hladkou podložku.
- Dbejte na to, aby byl přístroj vždy umístěn tak, aby mohl okolo dostatečně proudit vzduch a byla zajištěna dobrá ventilace, nepřikrývejte jej žádnou látkou apod., ani jej nepokládejte na koberec.

### BEZPEČNOST

- Při připojování a odpojování síťového přívodu ze zásuvky vždy uchopte vidlici, nikdy netahejte za samotný kabel. V opačném případě by mohl dojít k poškození síťového přívodu a nebezpečí úrazu.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový přívod ze zásuvky.

### NAPÁJENÍ

- Před použitím zkontrolujte, zda napětí ve vaší místní elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku na přístroji.


### KONDENZACE

- Ponecháte-li přístroj ve vytápěné místnosti, kde je teplo a vyšší vlhkost vzduchu, mohou uvnitř CD přehrávače zkondenzovat kapky vody.
- Než zapnete napájení, nechte přístroj stát 1 až 2 hodiny, až vyschne, nebo vytápějte místnost postupně.

V případě nutnosti sejmutí krytu musí být nejprve odpojována vidlice síťového přívodu ze zásuvky.

Pokud se objeví jakékoli potíže, odpojte síťový přívod od sítě a obraťte se na kvalifikované odborníky v servisu.

## POPIS DÍLŮ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

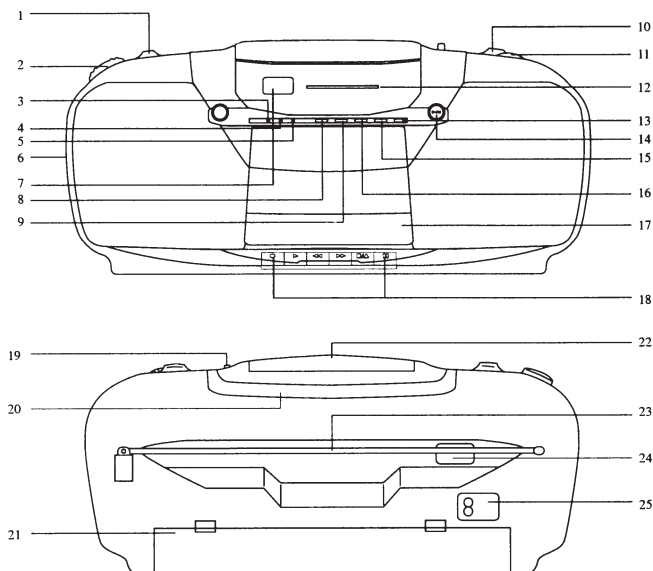

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Přepínač funkcí (TAPE/RADIO/CD)   | 17. Dvířka kazetového prostoru  |
| 2. Regulátor hlasitosti (MIN/MAX)    | 18. Tlačítka magnetofonu        |
| 3. Indikátor REPEAT – 1/ALL          | ● RECORD (záznam)               |
| 4. Indikátor FM STEREO               | ▶ PLAY (reprodukce)             |
| 5. Indikátor programu                | ◀◀ REWIND (převíjení zpět)      |
| 6. Sluchátkový konektor (PHONE)      | ▶▶ F.FWD (převíjení vpřed)      |
| 7. LED displej                       | ■▲ STOP/EJECT                   |
| 8. Tlačítko opakování 1/All          | PAUSE                           |
| 9. Programování                      | 19. Tlačítko otvírání dvířek CD |
| 10. Přepínač pásem                   | 20. Držadlo                     |
| 11. Regulátor ladění                 | 21. Bateriový prostor           |
| 12. Stupnice                         | 22. Dvířka CD prostoru          |
| 13. ■ Tlačítko stop                  | 23. Anténa                      |
| 14. ▶   Tlačítko PLAY/PAUSE          | 24. Volič napětí (na zvl. obj.) |
| 15. ▶▶▶ Přeskočení vpřed/vyhledávání | 25. Síťová přívodka             |
| 16. ◀◀◀ Přeskočení zpět/vyhledávání  |                                 |


## NAPÁJENÍ

### NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ

Před použitím zkontrolujte, zda napětí v síti vašeho domovního rozvodu odpovídá údajům uvedeným na přístroji.

### POZOR


Abyste předešli nebezpečí úrazu el. proudem, nasměrujte správně nástrčku do síťové přívodky na přístroji. Vždy nejprve připojte síťový přívod k přístroji a pak teprve zasuňte vidlici do zásuvky na zdi.

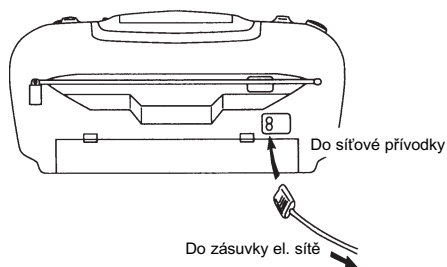


### POUŽITÍ BATERIÍ

Odpojte síťový přívod od síťové přívodky na přístroji. Je-li síťový přívod připojen, je automaticky vypnuto napájení z baterií.

Jakmile poklesne úroveň hlasitosti nebo začne být zkreslený zvuk, vyměňte všechny baterie za nové.

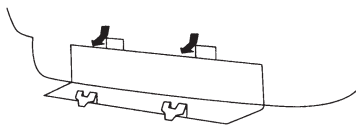


Dvířka bateriového prostoru



Vložte osm baterií UM-1 (velikost D)

## NASTAVENÍ ZVUKU

### NASTAVENÍ HLASITOSTI

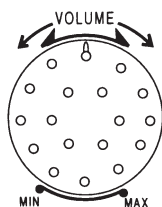

### PŘI NAHRÁVÁNÍ


Nastavení regulátoru VOLUME nijak neovlivňuje nahrávaný signál.

### PRO OSOBNÍ POSLECH


Připojte sluchátka (Ø 3,5 mm stereo mini konektor) do konektoru PHONE. Připojením sluchátek se automaticky odpojí reproduktory.

## POSLECH RÁDIA


1. Přepněte na RADIO

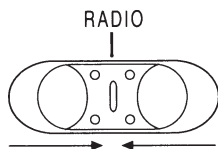


2. Zvolte pásmo

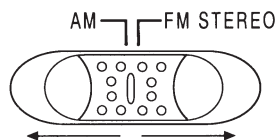



3. Naladíte stanici



4. Nastavte hlasitost

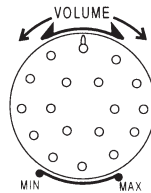

### PRO LEPŠÍ PŘÍJEM

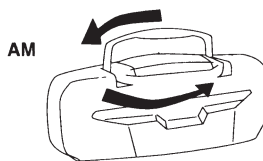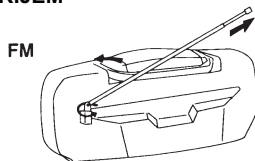


### PO POSLECHU


Přepněte přepínač funkcí do polohy pro magnetofon TAPE.

## CD PŘEHRAVAČ

1. Přepněte na CD.

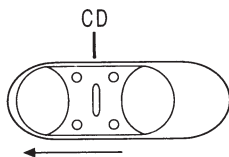


2. Otevřete držák disku stisknutím tlačítka pro otevření CD prostoru.

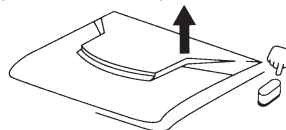


3. Vložte disk tak, aby strana se štítkem byla nahoře.



4. Zavřete držák s diskem. Disk se bude otáčet a v okénku displeje se zobrazí celkový počet skladeb.




5. Stiskněte tlačítko ►► PLAY/PAUSE. Rozsvítí se indikátor „reprodukce/pauzy“.

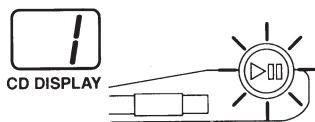


### PŘERUŠENÍ REPRODUKCE

Stiskněte tlačítko ►► PLAY/PAUSE a indikátor „reprodukce/pauzy“ začne blikat. Chcete-li reprodukci obnovit, stiskněte tlačítko ►► PLAY/PAUSE znovu a indikátor se vypne.



### ZASTAVENÍ REPRODUKCE

Stiskněte tlačítko STOP.

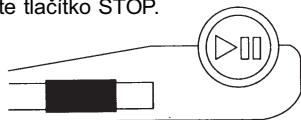

### PŘESKOČENÍ NA ZAČÁTEK SKLADBY

Stiskněte jedno z tlačítek přeskokování ►►/◄◄ podle požadovaného směru.

Reprodukce se obnoví od zvolené skladby.

Když stisknete tlačítko ◄◄ jednou během reprodukce, zahájí se přehrávání opět od začátku.




## OPAKOVANÁ REPRODUKCE

Tato funkce umožňuje opakované přehrávání jedné skladby nebo všech skladeb na disku.


### OPAKOVÁNÍ JEDNÉ SKLADY NEBO CELÉHO DISKU

Stiskněte tlačítko REPEAT, aby se rozsvítil indikátor REPEAT 1/ALL.

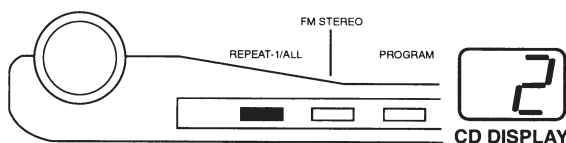

### ZRUŠENÍ OPAKOVANÉ REPRODUKCE

Tiskněte opakovaně tlačítko REPEAT, až všechny indikátory REPEAT zhasnou.

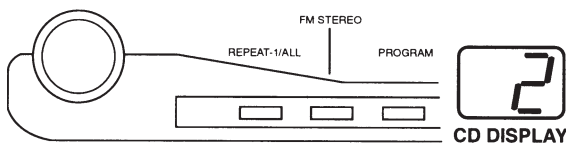

## PROGRAMOVANÁ REPRODUKCE

Díky programované reprodukci můžete přehrávat požadované skladby na disku v požadovaném pořadí.

Lze naprogramovat až 16 skladeb.

1. Nastavte přepínač funkcí do polohy „CD“.
2. Stiskněte tlačítko programování. Indikátor programování bude blikat a na displeji se zobrazí „Pr“.
3. Stisknutím tlačítka přeskokování zvolte číslo požadované skladby. Toto číslo skladby se zobrazí na displeji.
4. Stiskněte opět tlačítko programování, abyste programování ukončili.
5. Opakujte kroky 2, 3 a 4 až naprogramujete všechny požadované skladby (až 16 skladeb).
6. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE a přehrávání naprogramovaných skladeb se zahájí.

**POZNÁMKA:** Programování lze provádět pouze tehdy, když je přehrávač v režimu stop.

### Kontrola naprogramování

Tiskněte tlačítko programování, budou se postupně objevovat čísla naprogramovaných skladeb.

Chcete-li vymazat naprogramovanou paměť, stiskněte jednou tlačítko STOP, displej pak ukáže celkový počet skladeb.