

SONY®

Cyfrowy aparat fotograficzny

Instrukcja obsługi


Przed rozpoczęciem eksploatacji aparatu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją oraz o pozostawienie jej do wykorzystania w przyszłości.

Zapis użytkownika

Oznaczenie modelu i numer seryjny są podane na spodzie aparatu. Prosimy o ich zanotowanie we wskazanych pod spodem miejscach. Numery te należy podawać, kontaktując się ze sprzedawcą w sprawach dotyczących tego produktu.

Model: DSC-V1

Numer seryjny: _____

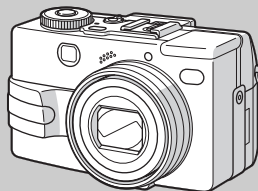

Cyber-shot
Digital still Camera



MEMORY STICK™



DSC-V1

© 2003 Sony Corporation

3-082-311-11(1)

Czynności wstępne _____

Rejestracja nieruchomych obrazów _____

Wyświetlanie nieruchomych obrazów _____

Kasowanie nieruchomych obrazów _____

Przed wykonywaniem dodatkowych czynności _____

Rejestracja nieruchomych obrazów – czynności dodatkowe _____

Wyświetlanie nieruchomych obrazów – czynności dodatkowe _____

Edycja nieruchomych obrazów _____

Filmy _____

Wyświetlanie obrazów na komputerze _____

Rozwiązywanie problemów _____

Informacje dodatkowe _____

OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.

OSTRZEŻENIE

Użycie przyrządów optycznych w parze z tym urządzeniem zwiększa zagrożenie dla wzroku.

Użycie regulatorów, które nie są opisane w tej instrukcji, wykonywanie nieopisanych w niej regulacji albo czynności grozi narażeniem się na niebezpieczne promieniowanie.

Uwaga dla klientów w Europie

Urządzenie zostało przebadane i uznane za zgodne z wymaganiami dyrektywy EMC, jeśli długość używanych przewodów połączeniowych nie przekracza 3 metrów.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Uwaga

Na obraz i dźwięk z aparatu mogą wpływać pola elektromagnetyczne o określonej częstotliwości.

Uwaga

Jeśli ładunki statyczne albo pola elektromagnetyczne spowodują przerwanie transmisji danych, należy na nowo uruchomić używany program albo odłączyć i z powrotem podłączyć przewód USB.

Karta „Memory Stick” i akumulator



Uwaga

W pewnych krajach obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące wtórnego wykorzystania akumulatorów zasilających aparat. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi przepisami.

Przed rozpoczęciem eksploatacji aparatu

Próbna rejestracja

Przed rejestrowaniem nie dających się powtórzyć ujęć zalecamy wykonanie próbnej rejestracji i sprawdzenie, czy aparat działa prawidłowo.

Brak odszkodowania za zawartość nagrania

Jeśli rejestracja lub odtwarzanie okażą się niemożliwe ze względu na uszkodzenie aparatu lub nośnika danych, nie ma możliwości uzyskania z tego tytułu odszkodowania.

Zalecenie dotyczące tworzenia kopii zapasowych

Aby uniknąć potencjalnego ryzyka utraty danych, zawsze należy kopiować dane na dysk.

Uwagi o zgodności danych o obrazie

- Aparat jest zgodny ze standardem Wytyczne projektowania systemów plików dla aparatów i kamer opracowanym przez JEITA (Japońskie Stowarzyszenie Przemysłu Elektronicznego i Informatycznego).
- Nie gwarantuje się możliwości odtworzenia w innych urządzeniach obrazów zarejestrowanych przez aparat ani możliwości odtworzenia w aparacie obrazów zarejestrowanych lub przetworzonych w innym urządzeniu.

Uwaga dotycząca praw autorskich

Programy telewizyjne, filmy, kasety wideo i inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Rejestracja takich materiałów bez

zezwolenia może stanowić naruszenie przepisów dotyczących ochrony praw autorskich.

Nie potrząsać aparatem ani go nie uderzać

Poza uszkodzeniem aparatu i niemożnością rejestracji obrazu, grozi to niemożnością korzystania z kart pamięci „Memory Stick” oraz uszkodzeniem lub utratą danych o obrazie.

Ekran LCD, celownik LCD (tylko modele z celownikiem LCD) i obiektyw

- Do produkcji ekranu LCD i celownika LCD użyto bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu ponad 99,99% punktów działa normalnie. Jednakże na ekranie i w celowniku mogą się na stałe pojawiać maleńkie czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Występowanie tych punktów jest normalnym efektem procesu produkcyjnego i w żaden sposób nie wpływa na nagranie.
- Zachować ostrożność, kładąc aparat w pobliżu okna lub na świeżym powietrzu. Jeśli ekran LCD, celownik albo obiektyw będą przez dłuższy czas wystawione na bezpośrednie oświetlenie słoneczne, grozi to ich uszkodzeniem.
- W niskiej temperaturze na ekranie LCD może się utrzymywać ślad po obrazie. Nie oznacza to uszkodzenia.

Obiektyw ze wspomaganie regulacji zbliżenia

Aparat jest wyposażony w obiektyw ze wspomaganie regulacji zbliżenia. Uważać, aby nie uderzyć obiektywu ani za mocno go nie naciskać.

Przed użyciem aparatu usunąć zabrudzenia z lampy błyskowej

Jeśli brud zmienia barwę światła z lampy błyskowej albo przyklei się do jej powierzchni wskutek nagrzania lampy, lampa może nie wytwarzać dostatecznej ilości światła.

Nie dopuścić do zamoczenia aparatu

Podczas wykonywania zdjęć poza pomieszczeniami w deszczu lub w podobnych warunkach uważać, aby nie zamoczyć aparatu. Jeśli nastąpi skroplenie pary wodnej, przed dalszą eksploatacją aparatu zapoznać się z zaleceniami ze strony 118.

Chronić aparat przed piaskiem i pyłem

Używanie aparatu w miejscach piaszczystych lub zapyłonych grozi awarią.

Nie kierować aparatu w stronę słońca lub innego jasnego źródła światła

Grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem wzroku i awarią aparatu.

Uwagi o miejscach, w których nie może pracować aparat

- Nie używać aparatu w miejscach występowania silnych fal radiowych lub promieniowania. W takich warunkach aparat może niewłaściwie zapisywać albo odczytywać dane.
- Nie używać aparatu w pobliżu telewizorów i radioodbiorników. Grozi to powstaniem zakłóceń zaburzających pracę aparatu.

Zdjęcia wykorzystane w instrukcji

Przykładowe zdjęcia znajdujące się w instrukcji są zreprodukowanymi ilustracjami, a nie faktycznymi zdjęciami wykonanymi za pomocą aparatu.

Znaki towarowe

- „Memory Stick”,  i „MagicGate Memory Stick” są znakami towarowymi Sony Corporation.
- „Memory Stick Duo” i **MEMORY STICK DUO** są znakami towarowymi Sony Corporation.
- „Memory Stick PRO” i **MEMORY STICK PRO** są znakami towarowymi Sony Corporation.
- „MagicGate” i **MAGIC GATE** są znakami towarowymi Sony Corporation.
- „InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym Sony Corporation.
- Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
- Macintosh, Mac OS, QuickTime, iBook i Power Mac są znakami towarowymi lub

zastrzeżonymi znakami towarowymi Apple Computer Inc.

- Pentium jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym Intel Corporation.
- Ponadto używane w instrukcji nazwy produktów i systemów są zwykle znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów. W dalszej części instrukcji nie są za każdym razem umieszczane symbole TM i ©.

Informacja o obiektywie Carl Zeiss

Aparat jest wyposażony w obiektyw Carl Zeiss, umożliwiający precyzyjną reprodukcję obrazów. Zastosowano w nim system pomiarowy MTF* dla aparatów fotograficznych, opracowany wspólnie przez niemiecką firmę Carl Zeiss oraz Sony Corporation. Dzięki temu obiektyw zapewnia wysoką jakość, właściwą innym obiektywom Carl Zeiss.

* MTF jest skrótem terminu „funkcja przejścia modulacji”. Podana wartość określa ilość światła z określonego fragmentu sceny skupioną w odpowiednim fragmencie obrazu.